

SHORTGUIDE DOKUMENTENKAMERA

AUDIMAX, BOCHUMER FENSTER (BF), HIB, HIC, SSC, UNIVERSITÄTSFORUM (UFO)

Hinweise


Mithilfe der Dokumentenkamera können Sie Buchseiten, Fotos oder ähnliche Vorlagen über den Beamer an die Leinwand oder Projektionsfläche projizieren.

Troubleshooting: Kein Bild?

Prüfen Sie, ob die Kabel (VGA oder HDMI) korrekt an die Kamera angeschlossen sind.

Schritt 1

1. Schalten Sie den Beamer über die Mediensteuerung (kann je nach Raum unterschiedlich aussehen) ein.
2. Betätigen Sie an der Mediensteuerung den Knopf „DOC CAM“.
3. Klappen Sie den Kamera-Arm auf und legen Sie Ihr Dokument vor die Dokumentenkamera.

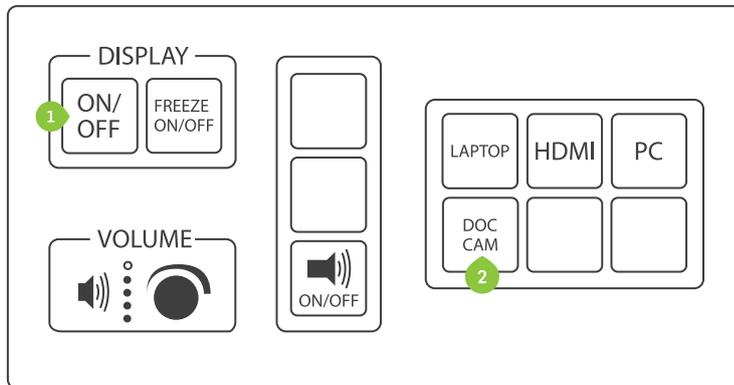


Schritt 2

1. Schalten Sie die Dokumentenkamera an der rechten Seite ein. Schalten Sie das Gerät bitte am Ende der Veranstaltung wieder aus.
2. Wenn das Gerät einsatzbereit ist, wechselt die Statuslampe von rot zu grün.

Das Kamerabild wird jetzt über den/die Beamer gezeigt.

Tipps

- a. Falls das Dokument schlecht ausgeleuchtet ist, können Sie eine Zusatzlampe zuschalten.
- b. Sie können herein- und herauszoomen.

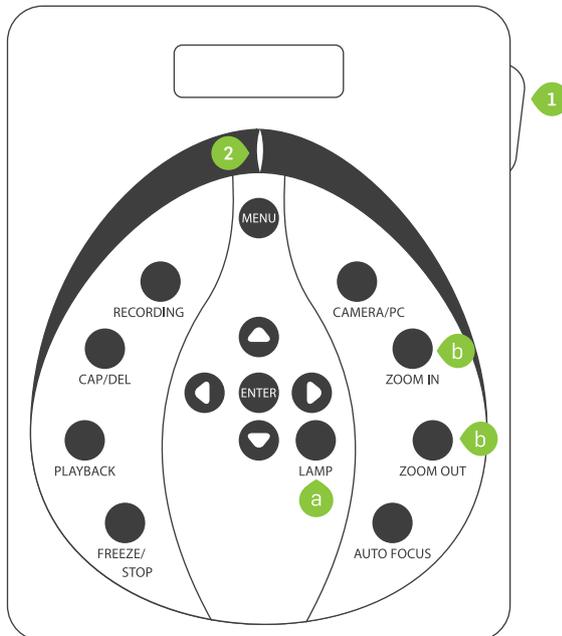

Bei Fragen und Problemen können Sie sich an unseren Helpdesk wenden (its-helpdesk@ruhr-uni-bochum.de) oder an die Hotline Medientechnik unter **0234 32 – 21790** (Mo-Do. 07:30 – 18:15 Uhr | Fr. 07:30 – 16:15 Uhr).